

SAMSUNG



삼성 블루투스 헤드셋 WEP150

목차

▶ 준비편

1. 각 부분의 이름 3
2. 구성품 확인하기 3
3. 충전하기 4
4. 등록하기 5

▶ 사용편

5. 헤드셋 켜기/끄기 6
6. 올바른 착용 방법 7
7. 전화걸기 7
8. 통화종료 8
9. 전화받기 8
10. 전화 거절하기 8

▶ 기타편

11. FAQ 9
12. 관리 및 보관 10
13. 용어설명 10
14. 규격 및 특성 11

안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 헤드셋을 올바르게 사용해 주세요.



경고

헤드셋을 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우



헤드셋 사용 시 주의하세요.

강한 충격을 주거나 뽀족한 것으로 뚫지 마세요.

찜질방 등의 고온에 두거나 가열하지 마세요.

물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.

어린이나 애완동물이 헤드셋을 물거나 빨지 않도록 하세요.



폭발 위험 지역에서는 헤드셋의 전원을 끄세요.

폭발 위험 지역 안의 규정, 지시사항, 신호를 지켜 주세요.



운전 중에는 되도록 헤드셋을 사용하지 마세요.

운전 중 꼭 통화를 해야 할 경우 관련법규를 준수하시고 통화는 간단하게 해주세요.



헤드셋 사용이 금지된 곳에서는 헤드셋의 전원을 끄세요.

만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

헤드셋을 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 헤드셋이 손상되는 경우



젖은 손으로 헤드셋이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

감전이 될 수 있습니다.



헤드셋, 전원 어댑터 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.

임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.



정품

전원 어댑터는 반드시 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

승인되지 않은 전원 어댑터를 사용하면 헤드셋이 폭발하거나 고장 날 수 있습니다.




전자레인지나 무선랜 가까이에서 사용하지 마세요.

동일 주파수를 사용하므로 잡음이 발생할 수 있습니다.

▶ 준비편

1 각 부분의 이름

- 1 상태 표시 램프
- 2 다기능 버튼
- 3 볼륨 조절 버튼
- 4 외부 커넥터
(전원 어댑터 연결하는 곳)

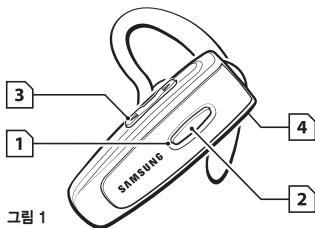

- 본 헤드셋은 블루투스 1.1 버전 이상의 사양을 제공하고 헤드셋이나 핸드프리 프로파일 (10쪽 용어설명 참조)을 지원하는 대부분의 블루투스 휴대전화에서 사용할 수 있습니다.
- 사용자의 휴대전화 제조업체 웹사이트를 방문하여 블루투스 기능 여부를 확인하세요.
- 용어 설명을 참고하여 중요 용어들을 익히세요. (10쪽 용어설명 참조)

2 구성품 확인하기

그림 2



헤드셋(본체)



전원 어댑터



사용 설명서

3 충전하기

본 헤드셋에는 배터리가 내장되어있습니다. 제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전해 사용하세요.

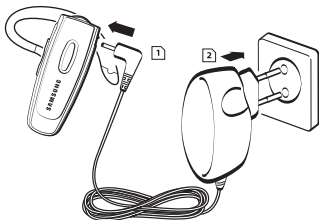


그림 3

- 1 전원 어댑터를 헤드셋의 외부 커넥터에 연결하세요.
- 2 전원 어댑터의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주세요.
- 3 충전이 완료되면 헤드셋의 상태표시 램프가 적색에서 녹색으로 바뀝니다. 배터리 충전시간은 약 2시간입니다.
- 4 충전 후에는 헤드셋을 전원 어댑터에서 분리하세요.




- 충전되는 동안 상태 표시 램프에 붉은색 불이 들어오고 배터리 충전이 완료되면 램프가 녹색으로 바뀝니다. 충전 중에 헤드셋과 전원 어댑터를 분리하면 헤드셋의 전원이 꺼집니다.
- 충전 중에는 헤드셋을 사용할 수 없습니다.
- 반드시 삼성에서 승인한 블루투스 헤드셋 전용 전원 어댑터를 사용하세요.

4 등록하기

블루투스 헤드셋을 휴대전화에 등록하면, 암호화된 인증 과정을 거쳐 무선으로 연결됩니다.

1 먼저 헤드셋이 꺼져있는지 확인하세요.

2 상태 표시 램프에 청색불이 들어올 때까지 약 8초간  버튼을 길게 누르세요.

등록 모드에 진입하기 위해서는 상태표시 램프의 청색 불이 꺼지지 않고 유지되어야 합니다.

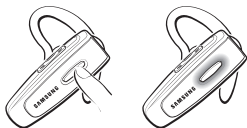


그림 4

3 해당 휴대전화 사용설명서를 참고하여 휴대전화와 블루투스 기기를 연결하세요.

4 헤드셋 등록 여부를 묻는 화면이 나타나면 '예' 또는 'OK' 를 눌러 선택하세요.

5 등록된 비밀번호(PIN CODE) 4자리를 누른 후 '예' 또는 'OK'를 누르세요.

비밀번호(PIN CODE)는 4자리 숫자로 0000입니다.

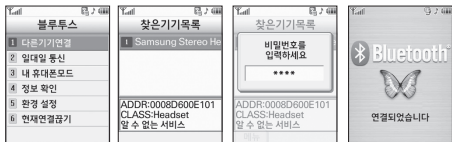


그림 5

※ 휴대전화에 따라 화면표시방법이나 연결방법이 다를 수 있습니다.



- 등록 후 해당 장치에 빠르게 연결되었을 경우

상태 표시 램프의 청색불이 빠르게 10회 깜박인 후 다시 3초 마다 한 번씩 깜박입니다.



- 등록에 실패하였을 경우

연결이 잘못되었을 경우에는 상태 표시 램프에 불이 들어와 있어도 깜박이지 않습니다.

이 때에는 위의 1~5단계를 참조하여 재등록 하세요.

▶ 사용편


5 헤드셋 켜기/끄기

	작동 방법	소리	상태 표시 램프
헤드셋을 켜려면	상태표시램프의 청색불이 4번 깜박일 때까지  버튼을 3~5초 정도 길게 누르세요.	알림음 1회 울림	상태 표시 램프의 청색불 이 깜박입니다. (아래 상태 표시 표 참조)
헤드셋을 끄려면	상태 표시 램프의 청색불이 2번 깜박일 때까지  버튼을 3~5초 정도 길게 누 르세요.	알림음 2회 울림	상태 표시 램프에 청색불 이 깜박이지 않습니다.

통화시 상태표시 램프

램프동작	상태	알림음
8초마다 깜박임	통화중	통화시작시 알림음 2회 울림
3초마다 깜박임	통화대기	대기상태 시작시 알림음 2회 울림
청색불 대신 적색 불이 깜박임	배터리부족 (3~5분 정도 통화가능)	20초마다 알림음 5회 울림



- 휴대전화 기종에 따라 달라질 수 있습니다.
- 헤드셋을 켜거나 끌 때  버튼을 3~5 초 이상 누르지 마십시오. 등록 모드로 전환될 수 있습니다. 이 경우에는 헤드셋을 끄고 3~5초 기다렸다가 다시 시도하세요.

6 올바른 착용 방법

본 제품은 양쪽 귀에 모두 착용할 수 있게 만들어진 제품입니다. 제품 출하시에는 오른쪽 귀에 착용하도록 세팅되어 있습니다. 왼쪽 귀에 착용할 경우에는 귀걸이 (ear hook)를 살짝 돌려서 사용하기 바랍니다.

그림 6



최적의 통화 성능을 내기 위하여


- ▶ 헤드셋과 휴대전화를 같은 방향에 착용하세요.
- ▶ 두 기기 사이에 장애물(신체 부분을 포함)이 없도록 하세요.




7 전화걸기

헤드셋이 꺼져 있다면 헤드셋을 켜세요 (6쪽 헤드셋 켜기/끄기 참조)
연결 방법은 사용자의 휴대전화 사용 설명서를 참고하세요.



휴대전화로 전화걸기

- 1 휴대전화의 키패드를 사용하여 전화번호를 누르세요.
- 2 휴대전화의 통화 버튼을 누르세요.
- 3 헤드셋의  버튼을 짧게 누르면 헤드셋으로 통화가 전환됩니다.



음성 인식으로 전화걸기 (휴대전화에 음성인식 기능을 설정해 놓은 경우)

- 1 헤드셋의  버튼을 짧게 누르세요.
- 2 음성인식 신호가 들리면 통화를 원하는 상대방의 이름을 말하세요.
 - 음성인식을 지원하는 블루투스 휴대전화에서만 사용할 수 있는 기능입니다.

최근에 사용한 번호로 전화걸기

- 1 헤드셋이 연결된 상태에서,  버튼을 길게(약2초) 누르세요.
- 2 휴대전화 화면에 최근사용번호 목록이 뜨면 원하는 번호를 선택하고  버튼을 짧게 누르세요.

마지막 사용한 번호로 전화걸기


- 1 헤드셋이 연결된 상태에서,  버튼을 길게(약2초) 누르세요.
- 2 잠시후  버튼을 짧게 누르시면 마지막에 사용한 번호로 연결됩니다.

8 통화 종료


 버튼을 짧게 누르거나 휴대전화 키패드의 종료 버튼을 누르세요.

9 전화받기

전화벨이 울리면 헤드셋의  버튼을 짧게 누르세요.

휴대전화로 전화를 받은 경우에는  버튼을 짧게 누르면 헤드셋으로 통화가 전환됩니다. (사용자의 휴대전화 기종에 따라 달라질 수 있습니다.)



전화 수발신 또는 통화 종료시  버튼을 너무 오래 누르지 마세요. 헤드셋이 등록모드 및 헤드셋 끄기로 동작할 수 있습니다.

10 전화 거절하기

전화벨이 울리면 헤드셋의  버튼을 길게 누르세요.

(사용자의 휴대전화 기종에 따라 지원되지 않을 수도 있습니다.)

▶ 기타편

11 FAQ

- 1. 휴대전화와 헤드셋의 무선 통신 가능 거리는 얼마나 되나요?**
무선 통신 가능 거리는 일반적으로 10m 까지입니다.
- 2. 헤드셋을 가정용 무선 전화에도 연결하여 사용할 수 있나요?**
무선 전화에는 연결시켜 사용할 수 없습니다.
- 3. 헤드셋을 노트북이나 PC, PDA에 연결하여 사용할 수 있나요?**
블루투스 1.1 이상의 사양을 가지고 있고 블루투스 헤드셋이나 핸드프리 프로파일을 지원하는 장치면 모두 사용 가능합니다.
- 4. 헤드셋 사용시 통화를 방해하는 요소를 어떤 것들이 있나요?**
무선 전화나 무선 네트워크 장치와 같은 기기들은 소음을 발생시켜 통화를 방해할 수 있으니 되도록 전파를 사용 또는 발생 시키는 장치들로부터 떨어진 곳에서 사용하는 것이 좋습니다.
- 5. 헤드셋이 자동차 내부의 전자 제품이나 라디오, 또는 컴퓨터의 작동에 악영향을 미치기도 하나요?**
본 제품은 일반 휴대폰보다 적은 양의 전력을 발생시키며, 국제 블루투스 표준 신호 규격을 준수합니다. 따라서 표준 소비자 등급의 전자제품에는 아무 영향을 미치지 않습니다.
- 6. 다른 블루투스 휴대전화 사용자들이 나의 통화내용을 들을 수 없나요?**
헤드셋을 블루투스 휴대전화에 등록하면, 배타적으로 두 장치 사이에서만 연결 관계가 성립합니다. 또한 블루투스 무선 신호의 주파수 전력은 일반 휴대전화에서 사용되는 것보다 낮기 때문에 제 3자가 통화내용을 쉽게 추적할 수 없습니다.
- 7. 헤드셋의 내장 배터리가 다하면 배터리만 교체하여 사용할 수 있나요?**
배터리의 무상 보증 기간은 6개월이며, 배터리 수명이 다하여 교체하려면 지정된 AS센터로 방문해 주십시오.
배터리 수명은 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 8. 헤드셋의 관리방법을 알고 싶어요.**
청소할 때 깨끗하고 부드러운 헝겊을 물에 살짝 적서 꼭 짰 후 가볍게 닦아주세요.

12 관리 및 보관

1. 항상 전원이 꺼진 상태에서 안전한 곳에 보관하세요.
2. 60°C 이상의 고온이나 직사광선 아래, 뜨거운 차량 내부 등을 피해 보관하세요. 고온에서 보관하게 되면 제품의 성능이 저하되고 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.
3. 제품과 함께 제공되는 부품은 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 보관하세요.

13 용어설명

- 1 블루투스(Bluetooth)는 약 10m 정도의 단거리 내에서 전선이나 코드 없이 휴대폰과 헤드셋과 같은 장치들을 연결하기 위해 개발된 무선 통신 기술입니다. 자세한 사항은 www.bluetooth.com을 참조하세요.
- 2 블루투스 프로파일 (Bluetooth profile)은 블루투스 제품이 다른 제품과 통신을 하는 프로토콜(통신규약)입니다. 블루투스 휴대전화는 다양한 프로파일을 지원합니다. 대부분은 헤드셋 프로파일을, 일부는 핸즈프리 프로파일 또는 헤드셋과 핸즈프리 프로파일을 동시에 지원합니다. 프로파일을 지원하기 위해서 휴대전화 제조업체는 휴대전화의 소프트웨어 내에 프로파일에 필요한 특정 기능들을 구현해야 합니다.
- 3 등록 (Pairing) 은 2개의 블루투스 기능이 있는 기기간에 이들만의 암호화된 인증과정을 거쳐 연결 관계를 생성, 쌍방 통신을 가능하게 하는 기능입니다. 기기가 서로 등록되어있지 않은 경우 블루투스 기능은 작동하지 않습니다.
- 4 비밀번호 (Password 또는 PIN CODE)는 휴대전화를 헤드셋에 등록하기 위해 입력해야하는 비밀 코드 번호입니다. 등록이 끝나면 휴대전화와 헤드셋은 서로를 인식하여 검색, 인증 과정을 지나 자동으로 전송 내용을 수용합니다.
- 5 활성모드 (Active Mode) 헤드셋을 통해 통화가 진행중인 상태입니다. 전화를 받거나 거는 경우 헤드셋은 대기 모드에서 활성 모드로 변경됩니다. 활성모드에서는 청색 상태표시등이 8초마다 한 번씩 깜박입니다.
- 6 대기모드 (Standby Mode)는 헤드셋이 전화를 기다리는 상태입니다. 휴대전화에서 통화를 종료하면 헤드셋은 대기모드가 됩니다. 대기모드에서는 청색 상태표시등이 3초마다 한 번씩 깜박입니다.

14 규격 및 특성

블루투스 규격	버전 1.2
지원되는 블루투스 프로파일	헤드셋 프로파일, 핸드프리 프로파일
사용 주파수 범위	2.402 ~ 2.480 GHz
송신출력	0.25 ~ 2.5 mW
무선 사용 거리	10 m
외관	22mm(W) * 58mm(H) * 23mm(D) (귀걸이 제외)
중량	15g
동작온도	-20°C ~ 60°C
충전온도	0 ~ 40°C
연속대기시간	최대 200시간
연속통화시간	최대 8시간
배터리 충전시간	약 2시간
어댑터 정격입력	AC 100~240V, 50/60Hz
어댑터 정격출력	DC 5V, 700mA

※ 배터리 사용시간은 배터리 충전상태, 배터리 사용기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(개정정규제부고시 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	삼성 블루투스 모노 헤드셋
구입일	년 월 일
구입대리점	
모델명	WEP 150
SERIAL NO.	
판매금액	

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다. 표일만 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함 (비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환		
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	환급		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	해당 없음	
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급	정액 감가상각후 환급
부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시				

● 환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

1. 고장이 아닌 경우(1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질은 제거할 때
- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금은 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 열해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

SAMSUNG

삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.



- 인증받은 자의 상호 : 삼성전자(주)
- 기기의 명칭(모델명) : WEP150
- 제조자/제조국가 : GN Netcom China Ltd./China
- 인증번호 : R-LARN8-05-0002

SAMSUNG

삼성전자

A/S 관련 문의 - 전국 어디서나

- 애니콜 제품 A/S 1588-7285(처리바로)
- 삼성전자 서비스 센터 1588-3366

사용설명서의 내용은 사정에 따라 다를 수 있으며,
사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다